No.	記　　事	年 月 日	担 当
①			

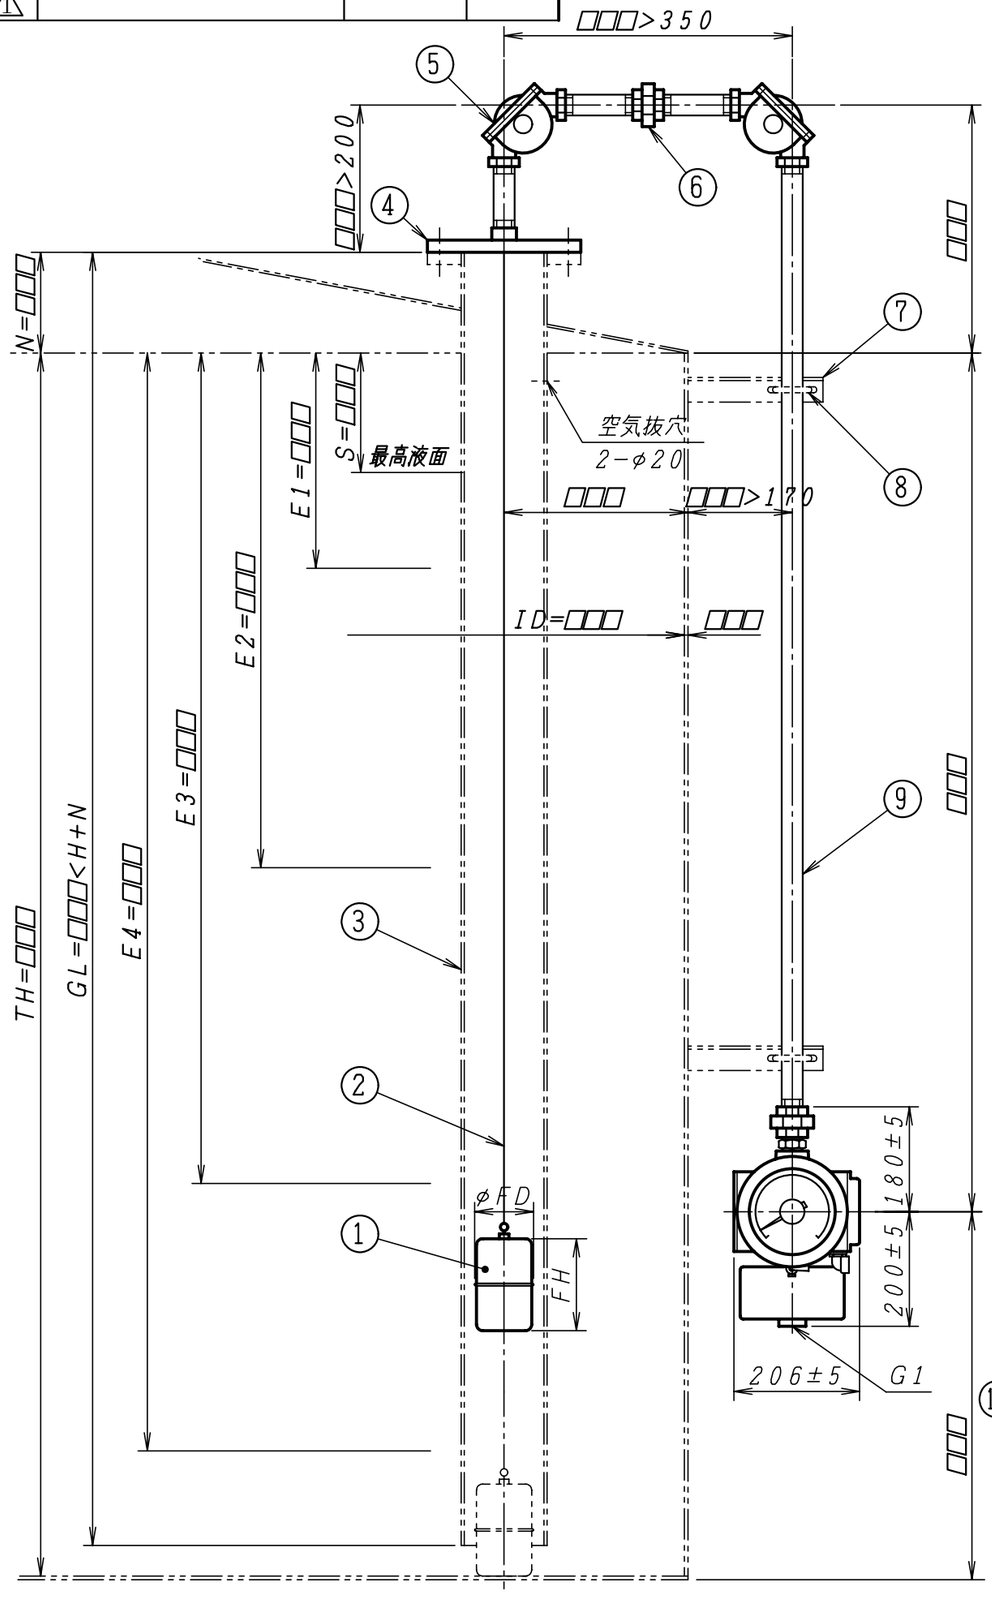

外部配線端子記号

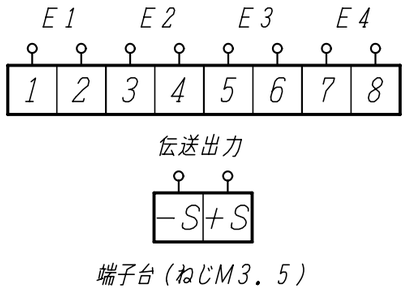

接　点　定　格		
定格電圧		定格電流
AC	125V	15A
	250V	15A
DC	125V	0．6A
	250V	0．3A

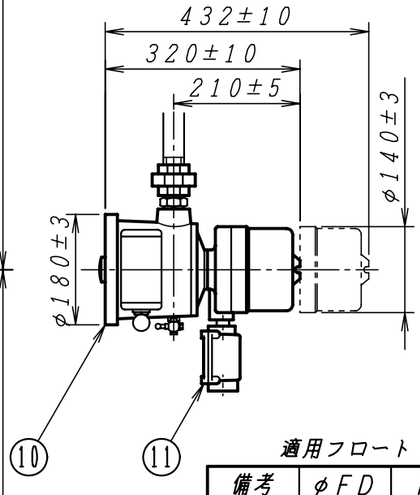

適用フロート

備考	φFD	FH
標準	97	150
準標準	120	120
特殊	178	75
特殊	240	70

御　注　文　主	
御　使　用　先	
用　　途	
外面塗装色	EN−70（マンセルN7）
数量／計器番号（機番）	

使用液体	
液体温度	常　温
液体比重	0．8　以上
使用圧力	大　気　圧

目盛板表示	高　さ	容　量
目盛範囲		
最小目盛		
出力信号	DC4～20mA	

TH	
N	
GL	

S	計測高さ＝TH−S	目盛板指示位置

E1	計測高さ:TH-E1	目盛板指示位置	接点位置方向
E2	計測高さ:TH-E2	目盛板指示位置	接点位置方向
E3	計測高さ:TH-E3	目盛板指示位置	接点位置方向
E4	計測高さ:TH-E4	目盛板指示位置	接点位置方向

結　線　要　領　図

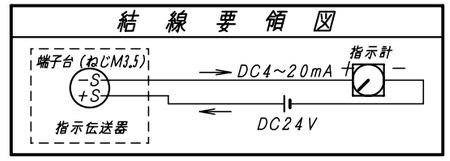

□□□印の寸法及び接点方向（上昇又は下降ON，OFF）をご指示願います。

No.	部　品　名	個数	材　料	備　考
11	端子箱（中）	1組	AC2A−F	
10	指示伝送発信器	1組	AC2A−F	
9	ガイドパイプ	1組	SGP	25A
8	Uボルト／ナット	2組		供給範囲外
7	サポート	2		供給範囲外
6	ユニオン	2組	FCMB	25A
5	90°L金具	2組	AC2A−F	25A
4	フランジ	1	SS400	
3	フロートチャンバ	1		供給範囲外
2	テープ	1	SUS304	
1	フロート	1	SUS304	

検　図	写　図	設　計	投影法	尺度	NONE	作成日	'12．6．11
			第三角法	品名	LG−132−4LT SG（フロートチャンバ）方式 指針式液面指示伝送発信器　取付図		

株式会社 和興計測	図番	仕様検討図 RD−01−□□□□□